Vivaz™

Guía del usuario

Antes de usar el teléfono móvil, sírvase leer la *Información importante*.

Más experiencias. Descubra cuáles.

Llénelo de música y disfrútela. Comparta su vida en imágenes. ¿O por qué no acceder a Internet para obtener las actualizaciones más recientes? Su nuevo teléfono es la llave a un mundo más amplio. Y está a la vuelta de la esquina. Utilice esta guía de usuario para familiarizarse con el producto. Y únase a nosotros en Internet para disfrutar de todas las posibilidades. Música, juegos, aplicaciones, actualizaciones, descargas, asistencia y mucho más.
Todo en un mismo lugar: *www.sonyericsson.com/Vivaz*

No olvide actualizar el software del teléfono. Consulte *Actualización del teléfono* en la página 8.

Introducción

Montaje y preparación

Antes de empezar a usar el teléfono, es necesario introducir una tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado) y la batería.

Para insertar la tarjeta SIM

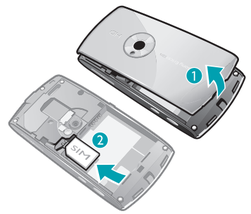

1 Extraiga la cubierta de la batería.
2 Inserte la tarjeta SIM en su soporte con los contactos dorados hacia abajo.

Para insertar la batería

1 Inserte la batería con el lado etiquetado hacia arriba y los conectores uno frente al otro.
2 Coloque la cubierta de la batería en su sitio.

Para cargar el teléfono con el adaptador de alimentación

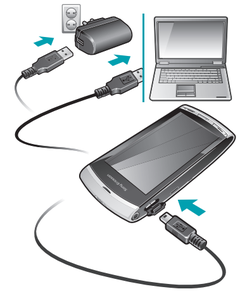

- Conecte el teléfono a una toma de corriente con el cable USB proporcionado y el adaptador de alimentación.

Puede usar su teléfono mientras se está cargando. Puede cargar la batería en cualquier momento y durante aproximadamente 3 horas con el adaptador de alimentación. Puede interrumpir la carga sin dañar la batería.

Para cargar el teléfono con un ordenador

- Conecte el teléfono a un puerto USB en un ordenador con el cable USB proporcionado.

Tarjeta de memoria

El teléfono admite tarjetas de memoria, lo que permite disponer de más espacio de almacenamiento en el teléfono. También se puede usar una tarjeta de memoria que utilice en el teléfono con otros dispositivos compatibles.
Puede mover el contenido entre la tarjeta de memoria y la memoria del teléfono.

Para insertar o extraer una tarjeta de memoria

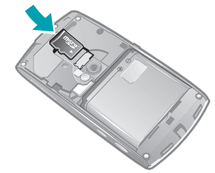

1 Inserte la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.
2 Para extraer la tarjeta de memoria, pulse y seleccione **Extraer tarjeta memoria** y, a continuación, pulse con el dedo sobre la tarjeta y deslícela para extraerla.

Encendido del teléfono

Para encender el teléfono

1 Mantenga pulsada .
2 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM y seleccione **OK**.
3 La primera vez que encienda el teléfono, siga las instrucciones para usar el asistente de configuración que realizará los ajustes básicos y le ofrecerá consejos útiles.

Ayuda

Puede encontrar la **Ayuda** en la mayoría de aplicaciones de **Organizador** o puede acceder a **Ayuda** desde una aplicación específica a través de **Opciones**.

Para acceder a la Ayuda general del teléfono

- Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Ayuda**.

Para ver la Ayuda cuando se encuentra en una aplicación

- Seleccione **Opciones** > **Ayuda**.

Actualización del teléfono

Puede actualizar el teléfono con el software más reciente para obtener un rendimiento óptimo y las últimas mejoras. Necesita un cable USB y un ordenador conectado a Internet.
Para leer las instrucciones, vaya a *www.sonyericsson.com/update*.

No se olvide de realizar una copia de seguridad del teléfono antes de actualizarlo. Para saber cómo se hace una copia de seguridad del contenido del teléfono, consulte la Guía del usuario ampliada de la tarjeta de memoria. También puede acceder a este documento en *www.sonyericsson.com/support*.

Descripción general del teléfono

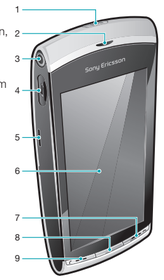

1 Tecla de activación/desactivación, tecla de bloqueo
2 Altavoz para el oído
3 Conector del auricular de 3,5 mm
4 Conector para cable USB
5 Altavoz
6 Pantalla táctil
7 Tecla de finalización
8 Tecla de menú principal
9 Tecla de llamada

10 Teclas de zoom digital y volumen
11 Luz de la cámara
12 Cámara
13 Tecla de vídeo
14 Tecla de foto

Descripción general de los menús*

PlayNow™

Internet

Aplicaciones
Radio, TrackID™, Servidor medios, Desc. aplic. chat, MI, Conversaciones, Publicación web, Grabar sonido

Cámara

Mensajería

Multim.
Foto, Música, Vídeo

Servicios de ubic.
Google Maps, Ubicación, Wisepilot

Agenda

Calendario

Registro**

Organizador
Gestor archivos, Reloj, RoadSync, SonyEricsson Sync, Google, Buscar, Notas, Diccionario, Conversor, Calculadora, Adobe PDF, Quickoffice, Ayuda

Ajustes

Personal
Perfiles, Temas, Modo en espera

Teléfono
Fecha y hora, Idioma, Pantalla, Ajustes de descarga, Ajustes sensores, Entrada táctil, Accesorios, Ajustes aplicaciones, Gestión de teléfonos

Gestor aplicac.
Aplic. instaladas, Arch. instalación, Ajustes instalación

Telefonía
Ajt. llam., Marcación rápida, Buzón de voz, Desviar llam., Bloqueo llamadas

Conectividad
Red, Wi-Fi, Bluetooth, USB, Destinos de red, Gestor conexiones, Transfer. datos, Unidades remotas, Ajustes admin.

* Algunos menús dependen de la red, de la suscripción y del operador.

** Puede usar la funcionalidad táctil para moverse por las pestañas en los submenús. Para obtener más información, consulte *Navegación* en la página 14.

Iconos de estado

Los iconos de estado aparecen en la parte superior de la pantalla. Puede pulsar los iconos de estado para ver más información o cambiar ajustes.

- Batería cargada completamente
- Intensidad de la señal de red
- Mensajes en la bandeja de salida
- GSM disponible
- Llamada perdida
- Manos libres conectado
- Llamada desviada
- SMS recibido
- Se ha recibido un nuevo correo electrónico
- Auricular insertado
- GPS conectado
- Alarma activada
- Bluetooth™ conectado
- Bloqueo de teclado activado
- Se están transfiriendo datos por USB
- Sincronización de datos
- Modo de vuelo activado
- Red Wi-Fi™ segura conectada
- Red Wi-Fi™ conectada
- 3G disponible
- HSDPA disponible
- EGPRS disponible

Navegación

Puede moverse por los menús con los dedos o con un lápiz óptico. Pulse una o dos veces sobre un elemento para seleccionarlo o abrirlo. También puede alternar entre las aplicaciones en ejecución.

Para acceder al menú principal

- Pulse la tecla del menú principal.

Para desbloquear el teléfono de forma manual

- Pulse y seleccione .**Desbloq.**.

Para bloquear el teléfono manualmente

- Pulse dos veces.

Para ver las aplicaciones en ejecución

1 Mantenga pulsada la tecla del menú principal.
2 Para cambiar a una aplicación en ejecución, pulse sobre ella.

Si se mantienen aplicaciones ejecutándose en segundo plano, aumenta el consumo de energía de la batería y se reduce su duración.

Para finalizar una función

- En la mayoría de los casos, seleccione **Opciones** > **Salir**.

Para eliminar elementos

- En la mayoría de las aplicaciones, para eliminar elementos como archivos, carpetas, mensajes o archivos multimedia,

seleccione el elemento y, a continuación, elija **Opciones** > **Eliminar**.

Modo en espera

El nombre del operador de red aparecerá cuando encienda el teléfono e introduzca su PIN. Esta vista se conoce como modo en espera. En este momento el teléfono estará preparado para usarlo.

Para volver al modo en espera

- Pulse .

Pantalla predeterminada del modo en espera

La pantalla predeterminada del modo en espera proporciona cinco vistas diferentes:

- Vista Contactos favoritos
- Vista Redes sociales
- Vista Flow
- Vista Álbum
- Vista Accesos directos

El icono para algunas vistas, por ejemplo, la vista Álbum, pueden cambiar según el contenido que se muestre en la pantalla del modo en espera.

Estas cinco vistas están disponibles sólo cuando se selecciona **Sony Ericsson** como el tema predeterminado del modo en espera.

Introducción de texto

Puede introducir letras, números y caracteres especiales mediante el teclado en pantalla, el teclado alfanumérico o el reconocimiento de escritura manual. Puede alternar entre estos métodos de entrada.

Iconos de entrada de texto

Estos iconos pueden aparecer en la ventana de entrada de texto.

- Pulsar para aceptar el texto en la ventana de entrada y cerrar la vista del teclado en pantalla
- Pulsar para abrir el menú de opciones de entrada y cambiar, por ejemplo, el **Idioma para escritura** o ver la **Ayuda**
- Pulsar para cambiar entre mayúsculas y minúsculas
- Pulsar para mostrar números y símbolos
- Pulsar para mover el cursor a izquierda o derecha
- Pulsar para eliminar un carácter
- Pulsar para introducir un espacio
- Pulsar para insertar un retorno de carro
- Pulsar para cambiar a otro método de entrada: **Miniteclado QWERTY**, **QWERTY pantalla comp.**, **Teclado alfanumérico** o **Escritura**
- Cuando se utilice el **Miniteclado QWERTY**, mantenga pulsado para mover la ventana de entrada por la pantalla
- Cuando se utilice el reconocimiento de escritura manual, pulsar para abrir la tabla de símbolos

- Cuando se utilice el reconocimiento de escritura manual, pulsar para cambiar al modo de entrada de números
- Pulsar para activar o desactivar los modos de entrada de texto predictivo, cambiar entre mayúsculas y minúsculas y alternar entre los modos de letras y de números
- Cuando se utilice el reconocimiento de escritura manual, pulsar para alternar entre mayúsculas y minúsculas

Para copiar y pegar texto

1 Pulse para colocar el cursor al principio del texto que desea seleccionar para copiar. A continuación, arrastre el dedo o el lápiz óptico hasta el final del texto.
2 Para copiar el texto seleccionado, pulse y seleccione **Copiar**.
3 Para pegar el texto dentro del mismo campo de texto, desplace el cursor hasta el lugar en el que desee insertar el texto, pulse y seleccione **Pegar**.

Para pegar el texto en otro campo de texto, vaya hasta el campo de texto, desplace el cursor hasta el lugar en el que desee insertar el texto y seleccione **Opciones** > **Pegar**.

Multimedia

Puede administrar los archivos multimedia del teléfono o de la tarjeta de memoria. También puede gestionar fotos y videoclips en álbumes en la web.

Barra de vistas y barra táctil

Puede utilizar la barra de vistas y la barra táctil para desplazarse por las diferentes vistas y administrar los archivos multimedia.

- Barra de vistas: barra que aparece en la parte superior de la pantalla (en la vista vertical) tras seleccionar una aplicación en **Multim.**. Mediante el uso de esta barra, puede desplazarse a la vista de reproducción, a varias vistas de listas dentro de la misma aplicación o al menú **Multim.** principal.
- Barra táctil: barra de la parte inferior de la pantalla en la que puede administrar archivos multimedia o volver al nivel anterior.

Para obtener consejos sobre un icono de las barras, mantenga pulsado sobre el icono.

Para actualizar manualmente las bibliotecas multimedia

- Pulse sobre en la barra táctil.

Sus bibliotecas multimedia se actualizarán automáticamente cuando utilice **Multim.** por primera vez.

Para ir a la vista de reproducción

- Pulse sobre en la parte superior de la pantalla.

Para ver más comandos en la barra táctil

- Pulse sobre en la barra táctil.

Modo Marcar

Puede marcar varios archivos y administrarlos en lotes.

Para marcar archivos multimedia

1 Cuando los archivos se encuentren en una vista de lista o de cuadrícula, pulse en la barra táctil.
2 Pulse los archivos para resaltarlos como marcados.
3 Para salir del modo marcar, pulse sobre .

Foto

Puede ver, enviar y gestionar fotos en el teléfono. También puede editar y organizar los álbumes de fotos en línea.

Para ver una foto en pantalla completa

1 Seleccione **Menú** > **Multim.** > **Foto**.
2 Seleccione una opción de vista y pulse sobre una miniatura para ver la foto.
3 Para ver la foto siguiente o anterior, realice un movimiento rápido a izquierda o derecha.

Para modificar una foto

1 Cuando visualice una foto, pulse > .
2 Seleccione **Opciones** y elija un elemento.

Etiquetas de foto

Puede administrar sus fotos con facilidad si crea etiquetas para ellas.

Sólo se pueden etiquetar fotos con información EXIF (Exchangeable Image File Format).

Para crear una etiqueta

1 Cuando visualice una foto, pulse > .
2 Pulse , introduzca un nombre nuevo y seleccione **OK**.
3 Seleccione un icono de etiqueta.
4 Seleccione la etiqueta creada para añadirla a la foto.

Para etiquetar una foto

1 Cuando se encuentre en la vista de reproducción o en el modo de marcar, pulse sobre > .
2 Seleccione una etiqueta.

Música

Puede escuchar música, audiolibros, podcasts y grabaciones.

Controles de reproducción

Los siguientes controles de reproducción pueden aparecer en el reproductor de música y en el de vídeo:

- Pausa
- Reproducir
- Mantenga pulsado para retroceso rápido. Pulse para pasar a la pista anterior.
- Mantenga pulsado para avance rápido. Pulse para pasar a la pista nueva.

Control de música adicional

Los siguientes controles pueden aparecer en el reproductor de música:

- Active la función aleatoria para reproducir las pistas de la lista de reproducción actual en este orden
- Desactivar orden aleatorio
- Repetir todas las pistas de la lista de reproducción actual
- Repetir la pista actual varias veces
- Deshabilitar la repetición de pistas

Para reproducir música u otras pistas de audio

1 Seleccione **Menú** > **Multim.** > **Música**.
2 Busque pistas en **Intérpretes**, **Álbumes**, **Pistas**, **Listas de reproduc.**, **Libros de audio**, **Podcasts** y **Mis grabaciones**.
3 Pulse sobre una pista.

Para cambiar el volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para minimizar el reproductor de música

1 Con el reproductor de música abierto, pulse sobre .
2 Para restaurar el reproductor de música en la pantalla, pulse la carátula minimizada.

Cuando minimiza el reproductor de música, también se minimiza la carátula.

Listas reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar la música. Para añadir pistas y carpetas a una lista de reproducción. Es posible que el teléfono tarde unos minutos en crear la lista de reproducción.

Para crear una lista de reproducción

1 Seleccione **Menú** > **Multim.** > **Música** > **Listas de reproduc.**.
2 Pulse **Nueva lista reprod.**.
3 Escriba un nombre y seleccione **OK**.
4 Para añadir pistas, seleccione, por ejemplo, de la barra de vistas y pulse .
5 Seleccione las pistas que desee añadir a la lista de reproducción y pulse .
6 Seleccione la lista de reproducción.

Vídeo

Puede buscar vídeos guardados en el teléfono y reproducirlos.

Para reproducir un videoclip

1 Seleccione **Menú** > **Multim.** > **Vídeo**.
2 Seleccione una opción.
3 Pulse sobre el videoclip.

Preflighted by Elanders PASSED FAILED

Transferencia y gestión de contenido

Puede transferir y gestionar el contenido como imágenes y música.

! No puede intercambiar material que esté protegido por copyright.

Uso de un cable USB

Puede conectar el teléfono a un ordenador mediante un cable USB para sincronizar, transferir y realizar una copia de seguridad del contenido del teléfono, así como para utilizar el teléfono como módem.

Antes de usar un cable USB

Utilice únicamente un cable USB admitido por el teléfono. No retire el cable USB del teléfono ni del ordenador durante la transferencia, ya que podría producir daños en la tarjeta de memoria o en la memoria del teléfono.

Para usar el almacenamiento masivo

1 Conecte el cable USB al teléfono y al ordenador.
2 **Teléfono:** Seleccione **Almacenam. masivo**.
3 **Ordenador:** Espere hasta que la tarjeta de memoria del teléfono aparezca como disco externo en el *Explorador de Windows® de Microsoft®*.
4 **Ordenador:** En el escritorio del ordenador, haga doble clic en el icono *Mi PC*.
5 **Ordenador:** Para ver las carpetas de la memoria del teléfono, haga doble clic en el icono que representa a su tarjeta de memoria.
6 Copie y pegue el archivo o bien arrástrelo y suéltelo en una carpeta del ordenador o en la tarjeta de memoria.

! No puede ver los archivos transferidos al teléfono hasta que retire el cable USB del teléfono.

PC Companion

PC Companion le permite:

- Explorar el contenido de su teléfono.
- Utilizar el teléfono como módem.
- Instalar el software para PC que se utiliza para sincronizar y transferir contenido del teléfono y realizar copias de seguridad de éste.

Para obtener más información, vaya a *www.sonyericsson.com/support*.

Para instalar PC Companion

1 Conecte el teléfono a un PC mediante un cable USB que sea compatible con su teléfono.
2 **Ordenador:** seleccione **Almacenam. masivo**.
3 **Ordenador:** espere hasta que la tarjeta de memoria del teléfono aparezca como disco externo en el Explorador de *Microsoft® Windows®*.
4 **Ordenador:** en el escritorio del ordenador, haga doble clic en el icono *Mi PC*.
5 **Ordenador:** para ejecutar el instalador de PC Companion desde la tarjeta de memoria, haga doble clic en el icono que representa a su tarjeta de memoria y haga doble clic en **Startme.exe** dentro de la carpeta **pccompanion**.
6 **Ordenador:** siga las instrucciones que aparezcan.

Sistemas operativos necesarios

Necesita uno de estos sistemas operativos para usar el software de PC de Sony Ericsson:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 3 o posterior

Transferencia de archivos multimedia

Puede usar Media Go™ para transferir archivos multimedia desde CD o desde su ordenador a la tarjeta de memoria de su teléfono. El software de ordenador Media Go™ y los controladores USB están disponibles para su descarga en *www.sonyericsson.com/support*.

Envío de contenido a otro teléfono

Puede enviar contenido, por ejemplo, mediante **Mensajería** o la tecnología inalámbrica Bluetooth™.

Gestor de archivos

Puede usar el **Gestor archivos** del teléfono para administrar el contenido guardado en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria. Si la memoria está completa, elimine parte del contenido para recuperar espacio.

Aplicación PlayNow™

Cuando seleccione la aplicación **PlayNow™**, accederá al servicio en línea PlayNow™, donde podrá descargar música, juegos, tonos de llamada, temas y fondos. Puede obtener una vista previa del contenido o escucharlo antes de adquirirlo y descargarlo en el teléfono.

! Este servicio no se encuentra disponible en todos los países.

Para obtener una mayor funcionalidad, también puede acceder a la tienda web de PlayNow™ en un ordenador desde *www.playnow-arena.com*. Para obtener más información, vaya a *www.sonyericsson.com/support*.

Antes de utilizar la aplicación PlayNow™, debe contar con los ajustes de conexión a Internet necesarios en el teléfono.

Para usar la aplicación PlayNow™

1 Seleccione **Menú** > **PlayNow™**.
2 Navegue por el servicio en línea PlayNow™ y siga las instrucciones para obtener una vista previa y adquirir contenido.

Aplicación TrackID™

La aplicación TrackID™ es un servicio de reconocimiento de música. Puede buscar el título, el intérprete y el nombre del álbum de la pista que esté escuchando por un altavoz.

Antes de utilizar la aplicación TrackID™, debe contar con los ajustes de conexión a Internet necesarios en el teléfono.

Para buscar información sobre la pista

- Cuando esté escuchando una pista por el altavoz fuera del teléfono, seleccione **Menú** > **Aplicaciones** > **TrackID™** > **Iniciar**.

Para obtener mejores resultados, utilice la aplicación TrackID™ en una zona tranquila.

Recibirá una alerta de vibración cuando la grabación haya finalizado o si presenta errores.

Llamadas

Realización y recepción de llamadas

Necesita activar el teléfono y estar dentro de la cobertura de una red.

La pantalla táctil se deshabilita de forma automática durante las llamadas al colocarse el teléfono cerca del oído.

Para realizar una llamada

1 Seleccione para abrir el marcador e introduzca un número de teléfono (con el código de país y el código de área, si es aplicable).
2 Pulse .

Puede llamar a los números de la agenda y de listas de llamadas.

Para finalizar una llamada

- Pulse .

Para responder a una llamada

- Pulse .

Para rechazar una llamada

- Pulse .

Para cambiar el volumen del altavoz para el oído durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Estos números se pueden usar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada en el aparato, si está dentro de la cobertura de una red.

! En algunos países, también pueden existir otros números de emergencia. El operador de red puede, por tanto, haber guardado más números de emergencia locales en la tarjeta SIM.

Lista de llamadas

Puede ver información sobre llamadas recientes.

Para llamar a un número de la lista de llamadas

1 Pulse y seleccione una pestaña.
2 Seleccione un nombre o un número y pulse .

Agenda

Puede guardar nombres, números de teléfono e información personal en **Agenda**. Puede guardar la información en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.

Puede sincronizar los contactos mediante *Sony Ericsson PC Suite*.

Para añadir un contacto nuevo

1 Seleccione **Menú** > **Agenda**.
2 Pulse .
3 Añada la información del contacto. Para cerrar la ventana de entrada de texto, pulse .
4 Seleccione **Listo**.

Para seleccionar los contactos que desee mostrar

- Seleccione **Menú** > **Agenda** > **Opciones** > **Ajustes** > **Agenda para mostrar**.

Para copiar contactos entre la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM

1 Seleccione **Menú** > **Agenda**.
2 Seleccione un contacto y, a continuación, seleccione **Opciones** > **Marcar/Anular marca** > **Marcar**.
3 Para marcar más de un contacto, repita el paso 2.
4 Seleccione **Opciones** > **Copiar**.
5 Seleccione una opción.

! Cuando copie contactos de la **Memoria del teléfono** a la **Memoria SIM**, sólo se guardarán en la tarjeta SIM el nombre del contacto y su número de teléfono.

Para buscar un contacto

- En el campo de búsqueda, introduzca las primeras letras del nombre del contacto. El contacto o contactos coincidentes aparecerán.

Uso de la cámara.

Su teléfono cuenta con una cámara de 8,1 megapíxeles y una pantalla táctil de 3,2 nHD con funciones de captura de una pulsación, detección de rostros, detección de sonrisas, luz y estabilizador de imagen.

Para activar la cámara

- Para activar la cámara de foto, pulse .
- Para activar la cámara de vídeo, pulse .

Visor

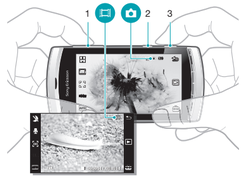

1 Ampliar y reducir

2 Cambiar al modo de vídeo y grabar videoclips
3 Cambiar al modo de foto y hacer fotos

Para desactivar la cámara

- Pulse .

Para hacer una foto

1 Para activar la cámara, pulse .
2 Para usar el enfoque automático, pulse suavemente. empezará a parpadear.
3 Cuando se vuelva verde, pulse hasta el fondo para realizar la foto. La foto se guarda automáticamente.

Para realizar una foto con mayor rapidez, puede omitir el paso 2 y pulsar hasta el fondo.

No haga fotos cuando haya una fuente de luz potente en el fondo. Utilice un soporte o el temporizador automático para evitar fotos borrosas.

Para grabar un videoclip

1 Pulse .
2 Pulse a fondo para iniciar la grabación.
3 Para detener la grabación, pulse a fondo. El vídeo se guarda automáticamente.

Más funciones de la cámara

Puede tocar un punto de la pantalla y escoger qué va a enfocar la cámara. El estabilizador de imagen reduce el impacto de las vibraciones.

Para cambiar los ajustes

- Active la cámara y pulse .

Para ver información sobre un ajuste

- Pulse sobre un ajuste y pulse .

Detección de rostros

Puede utilizar la función de detección de rostros para enfocar un rostro que no esté centrado. La cámara detectará automáticamente una cara, lo que se indicará mediante un marco blanco. El marco se vuelve verde cuando se bloquea el enfoque. El enfoque se establece en la cara que esté más cerca de la cámara.

Para definir la detección de rostros

1 Para activar la cámara, pulse .
2 Pulse > .

La detección de rostros no está disponible en escenas de tipo Horizontal, Documento o Paisaje penumbra.

Detección de sonrisas

La detección de sonrisas es una tecnología que detecta la sonrisa de una persona y realiza la foto automáticamente.

Para usar la detección de sonrisas

1 Para activar la cámara, pulse .
2 Pulse > .
3 Para iniciar la detección de sonrisas, pulse . parpadeará.
4 Cuando el rostro sonría en el visor, dejará de parpadear y se realizará la foto automáticamente.

Panorama

La función Panorama le ayudará a realizar fotos panorámicas de forma automática. Se realizan tres fotos de forma secuencial y seguidas y se conectan entre sí para formar una foto panorámica sin cortes.

Para hacer una foto panorámica

1 Para activar la cámara, pulse .
2 Pulse sobre > . aparece en la parte superior de la pantalla.
3 Para realizar la primera foto, pulse .
4 Para realizar la segunda foto, mueva la cámara a la izquierda o a la derecha hasta que el indicador se coloque en 2 y se vuelva totalmente verde. La foto se realiza automáticamente y la orientación del panorama se muestra ahora correctamente.
5 Para realizar la tercera foto, mueva la cámara en la misma dirección que la foto anterior hasta que el indicador se coloque en 3 y se vuelva totalmente verde. La foto se realiza automáticamente.

Captura de una pulsación

En el modo de captura de una pulsación, puede tocar la pantalla para enfocar y capturar una foto. Un borde blanco en el visor indica el área que se puede tocar.

Para realizar una foto en el modo de captura de una pulsación

1 Para activar la cámara, pulse .
2 Pulse > .
3 Pulse en el interior del borde blanco para seleccionar el punto de enfoque. La foto se realiza automáticamente.

No toque el visor hasta que desee realizar una foto.

Estabilizador de imagen

El estabilizador de imagen compensa los pequeños movimientos de la mano para garantizar fotos nítidas. Al activar esta función, aparece en el visor.

Para activar el estabilizador de imagen

1 Active la cámara.
2 Pulse .
3 Seleccione **Foto** > **Estabilizad. imagen** > **Activar**.

Mensajería

Mensajes de texto y multimedia (SMS y MMS)

Los mensajes pueden contener texto, imágenes, efectos de sonido, videoclips y presentaciones. También puede crear y utilizar plantillas para los mensajes.
Al enviar mensajes, el teléfono selecciona automáticamente el método más adecuado (SMS o MMS) para el envío.

Para crear y enviar un mensaje

1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Nuevo mensaje**.
2 Pulse sobre el campo **A** y seleccione un nombre de contacto de **Agenda**.
3 Pulse **OK**.
4 Pulse sobre el campo de texto e introduzca el texto.
5 Seleccione **Opciones** > **Añadir contenido** y añada una imagen, videoclip o sonido.
6 Para enviar el mensaje, seleccione .

Al introducir manualmente los números de teléfono de varios destinatarios, utilice un punto y coma para separarlos.

Internet

Antes de utilizar Internet, debe definir un punto de acceso. Para saber cómo se crea un punto de acceso nuevo, consulte la Guía del usuario ampliada en la tarjeta de memoria. También puede acceder a este documento en *www.sonyericsson.com/support*.

Para iniciar el navegador de Internet

1 Seleccione **Menú** > **Internet**.
2 Pulse e introduzca una dirección Web.
3 Seleccione **Ir a**.

Servicios de ubicación

El teléfono tiene un receptor GPS que utiliza señales por satélite para calcular la ubicación. Puede obtener ayuda para encontrar el camino a un destino y guardar las ubicaciones favoritas. Gracias a la información procedente de las torres de telefonía móvil cercanas, podrá ver la ubicación aproximada en un mapa.

Para acceder a los servicios de ubicación

- Seleccione **Menú** > **Servicios de ubic.** y seleccione una aplicación.

Uso del GPS

Podrá determinar su ubicación cuando el cielo esté despejado. Si no encuentra su ubicación tras unos minutos, desplácese a otra ubicación. Para facilitar la búsqueda, no se mueva y no cubra la antena del GPS, que se encuentra en la parte superior derecha del teléfono.

! Algunas funciones del GPS utilizan Internet. Pueden aplicarse tarifas y gastos de transmisión de datos.

Bloqueos

Bloqueo de la tarjeta SIM

Este bloqueo sólo protege su suscripción. El teléfono funcionará con una tarjeta SIM nueva. Si el bloqueo está activado, deberá introducir un código PIN.
Es necesario el PIN2 para acceder a algunos servicios de red y la tarjeta SIM debe admitir estos servicios.
Si introduce el PIN incorrectamente tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM. Deberá introducir el código PUK (clave de desbloqueo personal). El operador de red le suministrará los códigos PIN, PIN2 y PUK.

Para desbloquear la tarjeta SIM

1 Seleccione **PIN bloqueado. Introduzca PUK:**, introduzca su PUK y seleccione **OK**.
2 Introduzca un nuevo PIN de cuatro a ocho dígitos y seleccione **OK**.
3 Vuelva a introducir el PIN nuevo y seleccione **OK**.

Para activar el bloqueo de la tarjeta SIM

1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Gestión teléfonos** > **Seguridad** > **Teléfono y tarjeta SIM** > **Solicitud código PIN** > **Act.**.
2 Introduzca su PIN y seleccione **OK**.

Para editar el PIN

1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Gestión teléfonos** > **Seguridad** > **Teléfono y tarjeta SIM** > **Código PIN**.
2 Siga las instrucciones para introducir una vez el PIN antiguo y dos veces el PIN nuevo.

Bloqueo del teléfono

Puede detener el uso no autorizado del teléfono. El código de bloqueo predeterminado es 0000. Puede cambiarlo por cualquier código personal de entre cuatro y ocho dígitos.
Cuando estén bloqueadas, la pantalla táctil y las teclas están inactivas.

! Es importante que recuerde el código nuevo. Si lo ha olvidado, es necesario llevar el teléfono al minorista local de Sony Ericsson.

Para activar el bloqueo del teléfono

1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Gestión teléfonos** > **Seguridad** > **Teléfono y tarjeta SIM** > **Período autobloqueo tel.** > **Definida por usuario**.

2 Para bloquear automáticamente el teléfono cuando no lo utilice durante un período de tiempo definido, pulse el campo de entrada de texto en **Bloquear tras (minutos):** e introduzca el período del tiempo de espera.
3 Introduzca su código de bloqueo del teléfono y seleccione **OK**.
4 Para desbloquear el teléfono, pulse y siga las instrucciones que aparezcan.

Para editar el código de bloqueo del teléfono

1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Gestión teléfonos** > **Seguridad** > **Teléfono y tarjeta SIM** > **Código de bloqueo**.
2 Siga las instrucciones para introducir una vez el código de bloqueo anterior y dos veces el nuevo código de bloqueo.

Información legal

Teléfono Sony Ericsson Vivaz™U5i/U5a

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios necesarios en esta guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.
Todos los derechos reservados.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Número de publicación: 1232-2156.1

Su teléfono móvil tiene capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, sin carácter limitado, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o cualquier otro modo.
Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.
Bluetooth es una marca comercial o registrada de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de esta marca por parte de Sony Ericsson es bajo licencia.
El logotipo de la esfera, **Vivaz™**, PlayNow y TrackID son marcas comerciales o registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB.
TrackID™ es propiedad de Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote y Gracenote Mobile MusicID son marcas comerciales o marcas registradas de Gracenote, Inc.
SyncML es una marca comercial o registrada de OMA, Ltd.
Sony es una marca comercial o registrada de Sony Corporation.
Media Go es una marca comercial o registrada de Sony Media Software and Services.
Wi-Fi es una marca comercial o registrada de Wi-Fi Alliance.
DLNA es una marca comercial o una marca registrada de Digital Living Network Alliance.
Google™, Google Maps™, YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales o marcas registradas de Google, Inc.
Ericsson es una marca comercial o marca registrada de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Microsoft, Windows y Vista son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE. UU. y otros países.
microSD es una marca comercial o una marca comercial registrada de SanDisk Corporation.
RoadSync es una marca comercial o registrada de DataViz, Inc.
Quickoffice es una marca comercial o registrada de Quickoffice, Inc.
Wisepilot es una marca comercial o registrada de Appello Systems AB.
Adobe es una marca comercial o marca registrada de Adobe Systems Incorporated en los EE. UU. y otros países.
Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibida sin licencia expresa de Microsoft.
Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.
Todas las ilustraciones son sólo una referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1232-2156.1

Preflighted by Elanders PASSED FAILED